




Technische Daten


	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Stück je Lage
A1	36,0	24,0	8,0	175,0	2,0
A2	24,0	24,0	8,0	175,0	2,0
B1	30,0	18,0	8,0	175,0	4,0
B2	24,0	18,0	8,0	175,0	2,0
B3	18,0	18,0	8,0	175,0	4,0

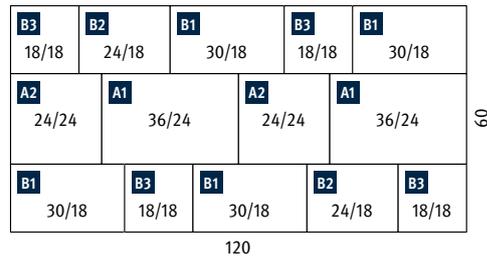


Verlegeanleitung

Bahnenverlegung

Die GEOSTON CARMA protect Formate eignen sich besonders gut für die klassische Bahnenverlegung. Tauschen Sie hierzu jeweils von der ersten Lage den **letzten** Stein der oberen Steinreihe mit dem **ersten** Stein der oberen Steinreihe der nächsten Lage. Verfahren Sie so auch bei der unteren Steinreihe. Durch das Auswechseln der Steine vermeiden Sie eine durchgängige Fuge. So ergibt sich die klassische Bahnenverlegung.

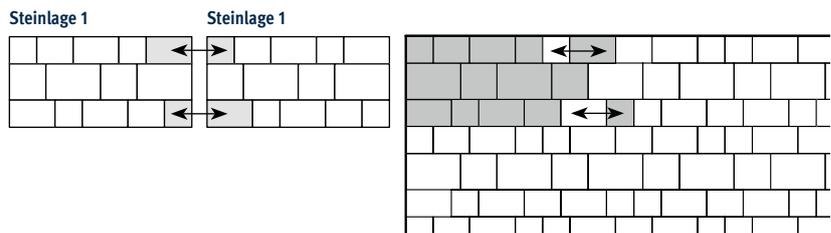

Verlegeraster

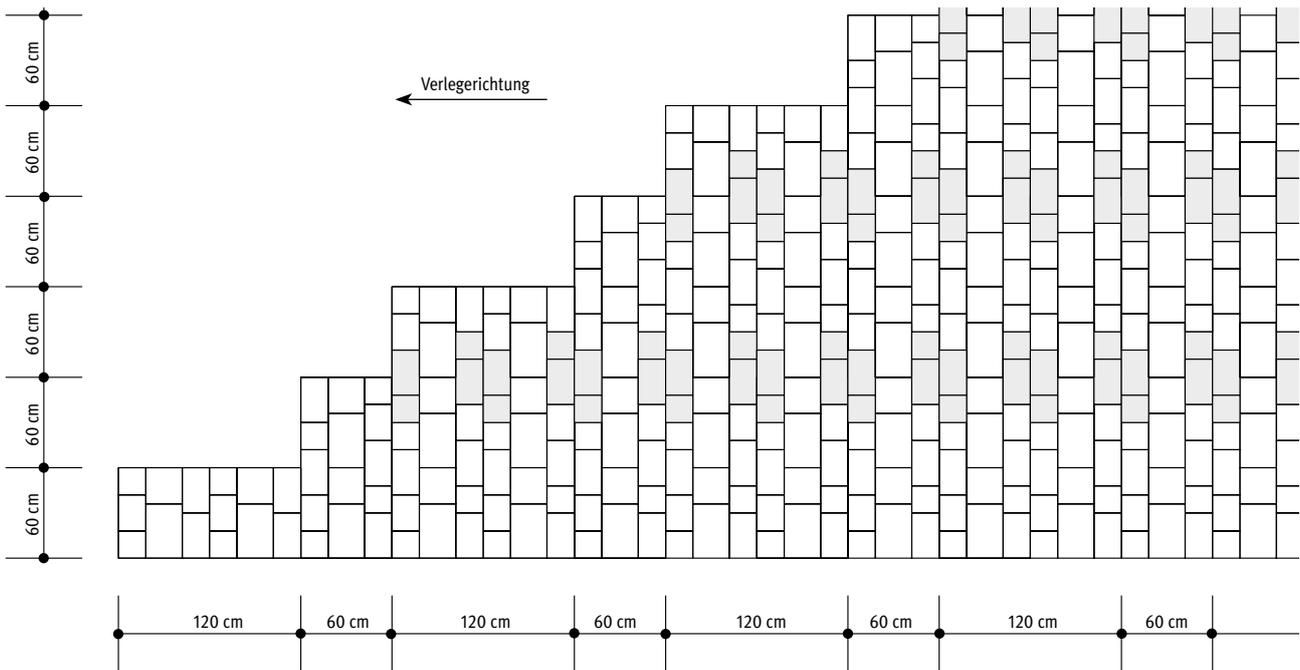

Ideal für GEOSTON CARMA protect ist die klassische Bahnenverlegung. Hier werden alle Steine verwendet, es bleibt kein Stein übrig. Für den Randabschluss müssen bei Einhaltung dieses Rasters keine Steine geschnitten werden.